

Leidingschema ES-200

Dormakaba ST Flex Secure WK2
1-vleugelig met zijlicht
Links getekend, rechts gespiegeld

- Vergrendeling: Elektromechanische 4-punts vergrendeling
Impulsgevers: 2x Bewegingsmelder IXIO-DT Zwart
Toe te passen cilinders:
- Sleutelschakelaar: Profielcilinder enkel 10/30mm met verstelbare meenemer
 - Handontgrendeling in deurvleugel: Profielcilinder dubbel 35/40mm.

Beide worden met noodcilinders opgeleverd.

1 - Voeding 230 Volt , 50 Hz in de vorm van een wandcontactdoos met randaarde. (WCD binnen een straal van 1 meter aan de rechterzijde van de automaat)

2 - Programmaschakelaar 5 standen , voor het instellen van de verschillende functies (locatie door derden te bepalen).

3 - Sleutelschakelaar (Indien van toepassing) of kaartlezer met potentiaalvrij contact (levering derden) buiten om de deuren te ontgrendelen en te openen in de nachtstand (locatie door derden te bepalen).

4 - Drukknop (Indien van toepassing) binnen om de deuren te ontgrendelen en te openen in de nachtstand. (locatie door derden te bepalen).

A - Stuurstroomkabel 8 x 0.8mm² van de programmaschakelaar naar de automaat.



B - Stuurstroomkabel 4 x 0.8mm² van de sleutelschakelaar buiten naar de automaat. (Indien van toepassing)

C - Stuurstroomkabel 4 x 0.8mm² van de drukknop binnen naar de automaat. (Indien van toepassing)

D - Stuurstroomkabel 4 x 0.8mm² van de BMI/BMC naar de automaat (Indien van toepassing) (Zie brandkeuze formulier voor benodigd contact vanuit BMI/BMC).


E - Kabel 3 x 0.5mm² uit de automaat, t.b.v. deur- en slotstandsignalering (Indien van toepassing)

Let op !
De bekabeling dient vóór aanvang van de montage, door derden, te zijn uitgevoerd. Door Stalufor Concepten in bouwbeslag B.V. wordt geen bekabeling gelegd en/of afgewerkt. De bekabeling dient (van binnenuit gezien) aan de rechterzijde van de automaat uit te komen. Aansluiting op een brandmeldcentrale alleen na schriftelijk akkoord opdrachtgever via het 'Brandkeuze' formulier, welke retour gestuurd moet worden vóór aanvang van montage. Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van uitvoering van de pui en automaat. Deze zijn slechts afgebeeld ter verduidelijking.

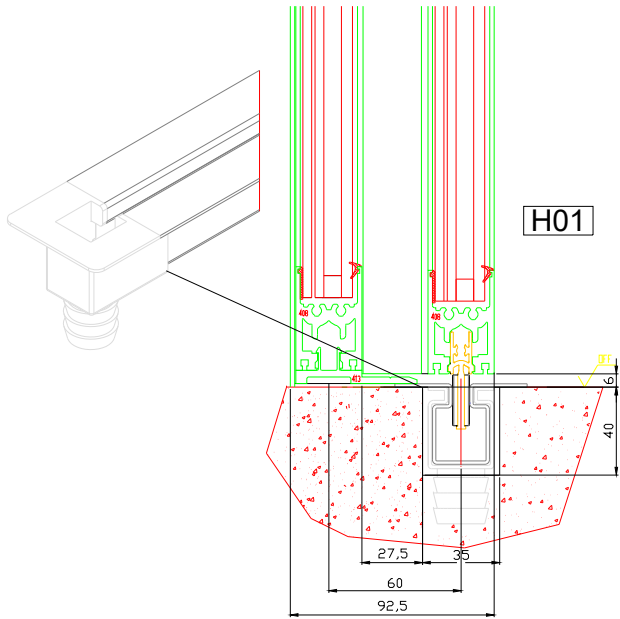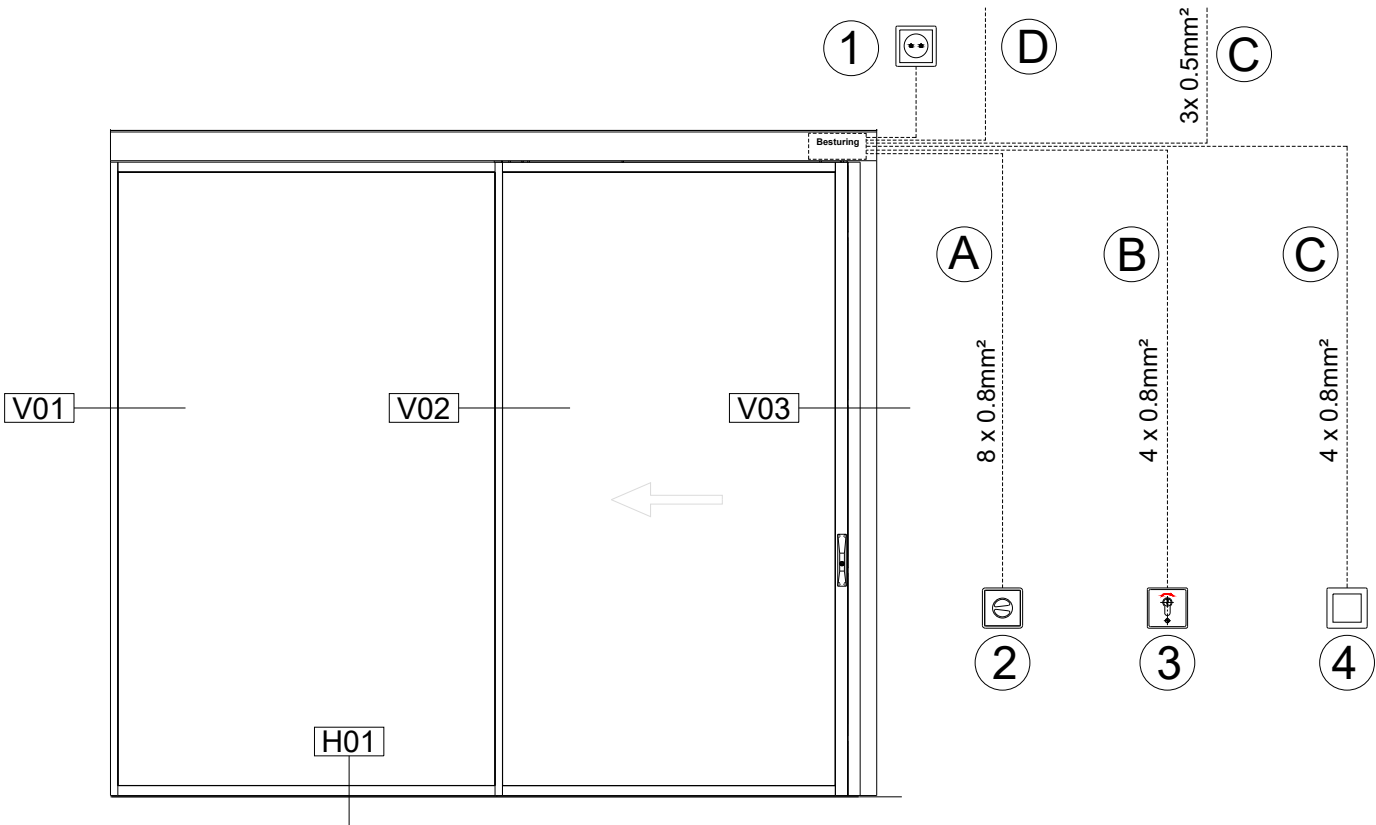

Sparing 35x40mm t.b.v. vloerrail, te voorzien door de aannemer/opdrachtgever, vóór aanvang van de montage. De RVS vloerrail wordt bij montage door Stalufor gemonteerd. Het aangieten/aansmeren van de sparing in de vloer (indien gewenst), is exclusief Stalufor.

Let op!
Binnenaanzicht

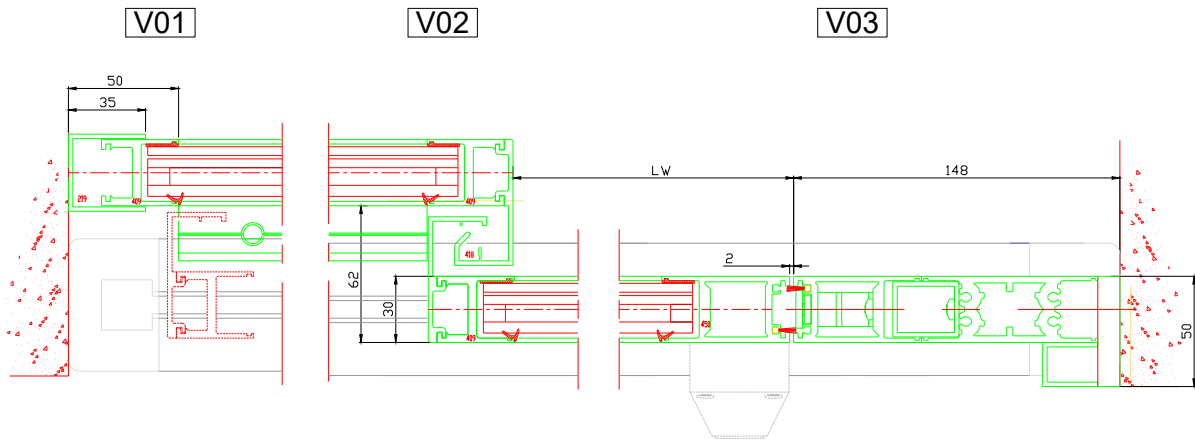

OPDRACHTGEVER			WIJZIGINGEN	
Klantnaam			datum	get.
PROJECT			a	
Project			b	
SCHAAL	1:1	DATUM	c	
FORMAAT	A3	TEK.NR.	d	
			e	
Stalufor concepten in bouwbeslag BV Binnenweg 7-9 5683 PR Best The Netherlands www.stalufor.nl			Tel. +31 (0)85 3302770	